

TORALIN Professionele Roetfilter Reiniger Set

TORALIN Roetfilter Reiniger Set is bestemd voor het reinigen van een diesel roetfilter zonder dat het filter gedemonteerd moet worden.

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor de professionele vakman of garagehouders. We raden u aan deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen en goed te bewaren. Mocht u toch nog vragen hebben, neem dan contact op met TORALIN. Tel: 0488-410016

GEBRUIKSAANWIJZING


Waarschuwing: TORALIN Roetfilter Reiniger en Roetfilter Spoeling zijn producten op waterbasis. Het vullen van deze reinigers in de brandstoftank of motorolie tank is ten strengste verboden.

Stap 1. Start de motor en laat deze werken tot dat de motor warm is.

Stap 2. Maak het apparaat gereed voor gebruik. Sluit de doorzichtige aanvoerslang van het apparaat aan op het ventiel.



Stap 3. Zorg dat het ventiel dicht staat.

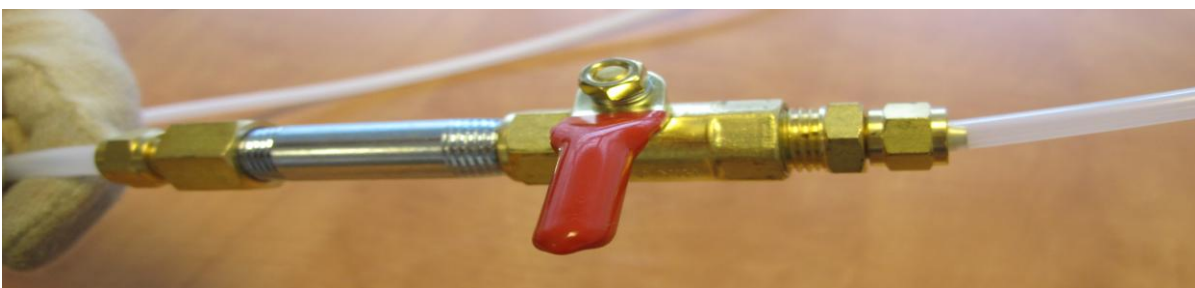

Stap 4. Sluit nu de aanvoerslang aan op het apparaat.



Stap 5. Voeg de inhoud van de fles "TORALIN Roetfilter Reiniger" in de tank van het apparaat via de vulopening en draai de tankdop terug en vast op het apparaat. Gebruik GEEN andere chemicaliën met dit apparaat.



Stap 6. Stop de motor als deze op temperatuur is.

Stap 7. Zoek de voorste druksensor op en maak deze los.



Stap 8. Sluit de aanvoerslang van het TORALIN Reiniger Apparaat aan op de voorste uitlaat sensor slang.



Stap 9. Sluit het apparaat aan op de hoge druk compressor via het koppelingstuk . Stel de luchtdruk in op 1 bar.



Stap 10. Doe het ventiel op de aanvoerslang open. De TORALIN Diesel Roetfilter Reiniger gaat nu van het apparaat in het roetfilter. Dit is zichtbaar door de doorzichtige slang.



Stap 11. Na 1 minuut doe het ventiel weer dicht en laat de reiniger 4/5 minuten inwerken. De Reiniger maakt de carbon deeltjes en onzuiverheden in de diesel roetfilter zacht. Herhaal stap 10 2-3 keer tot dat de hele reiniger op is.



Stap 12. De lucht slang loskoppelen. Doe het ventiel van de aanvoerslang dicht.
Stap 13. Plaats de druksensor weer op zijn plaats.

Stap 14. Start de motor en laat deze 5 – 10 minuten 2500/3000 toeren draaien



Stap 15. Zet de motor uit en maak de druksensor weer los en sluit de slang van het apparaat weer aan.
Stap 16. Voeg de 1e helft (1 liter) van de inhoud van de fles "TORALIN Roetfilter Spoeling" in de tank van het apparaat via de opening en zet de tankdop terug.
Stap 17. Start de motor en laat deze stationair draaien
Stap 18. Zet een opvangbak onder de uitlaat om de vloeistof op te vangen.
Stap 19. Koppel de lucht slang weer aan en doe daarna het ventiel op de aanvoerslang weer open. Laat nu de motor op 2500/3000 toeren draaien. De TORALIN Diesel Roetfilter Spoeling gaat nu van het apparaat in het roetfilter. Laat het proces lopen tot dat de hele Roetfilter Spoeling op is. Laat de motor weer stationair draaien.

Stap 20. De lucht slang loskoppelen. Doe het ventiel van de aanvoerslang dicht. Voeg de 2e helft (1 liter) van de inhoud van de fles "TORALIN Roetfilter Spoeling" in de tank van het apparaat via de opening en zet de tankdop terug. Laat de motor stationair draaien.

Stap 21. Koppel de lucht slang weer aan en doe daarna het ventiel op de aanvoerslang weer open. Laat de motor weer op 2500/3000 toeren draaien. De TORALIN Diesel Roetfilter Spoeling gaat nu van het apparaat in het roetfilter. Laat het proces lopen tot dat de hele Roetfilter Spoeling op is.

Stap 22. Stop de motor. Maak de aanvoerslang los en koppel de voorste uitlaat sensor slang weer aan.

Stap 23 . Start de motor en laat deze 10 minuten stationair draaien.

Stap 24. De opvangbak met de vloeistof kunt u afvoeren met afgewerkte olie.

U bent klaar met behandeling.

